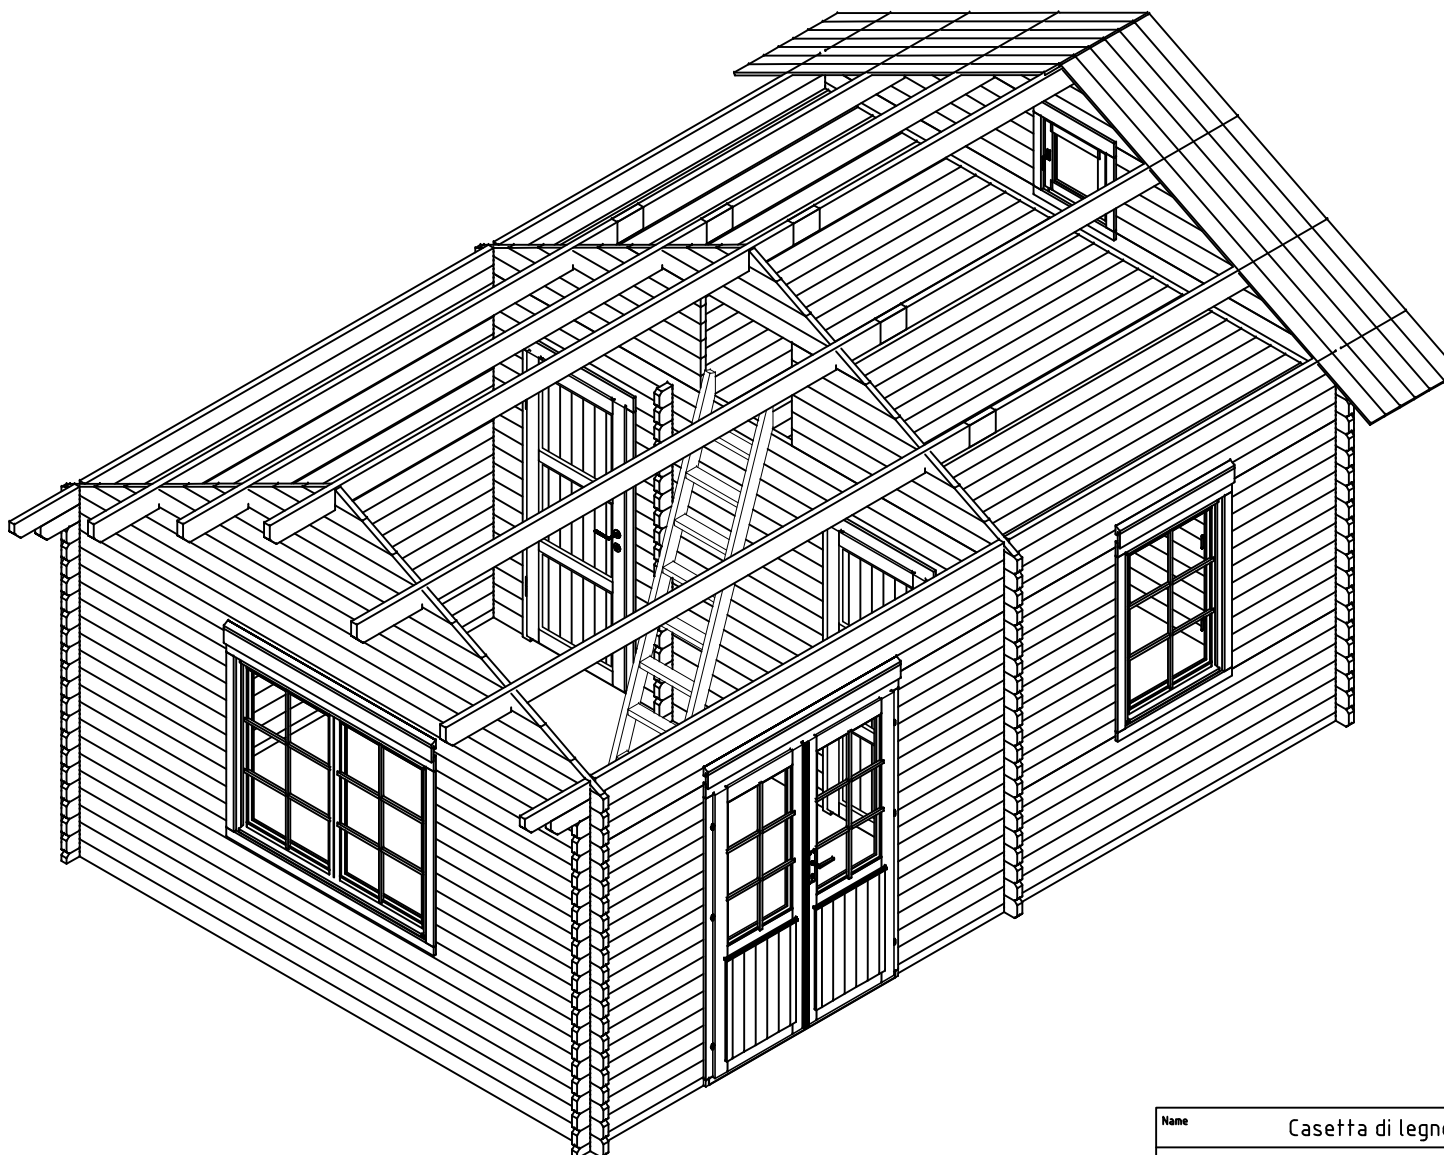
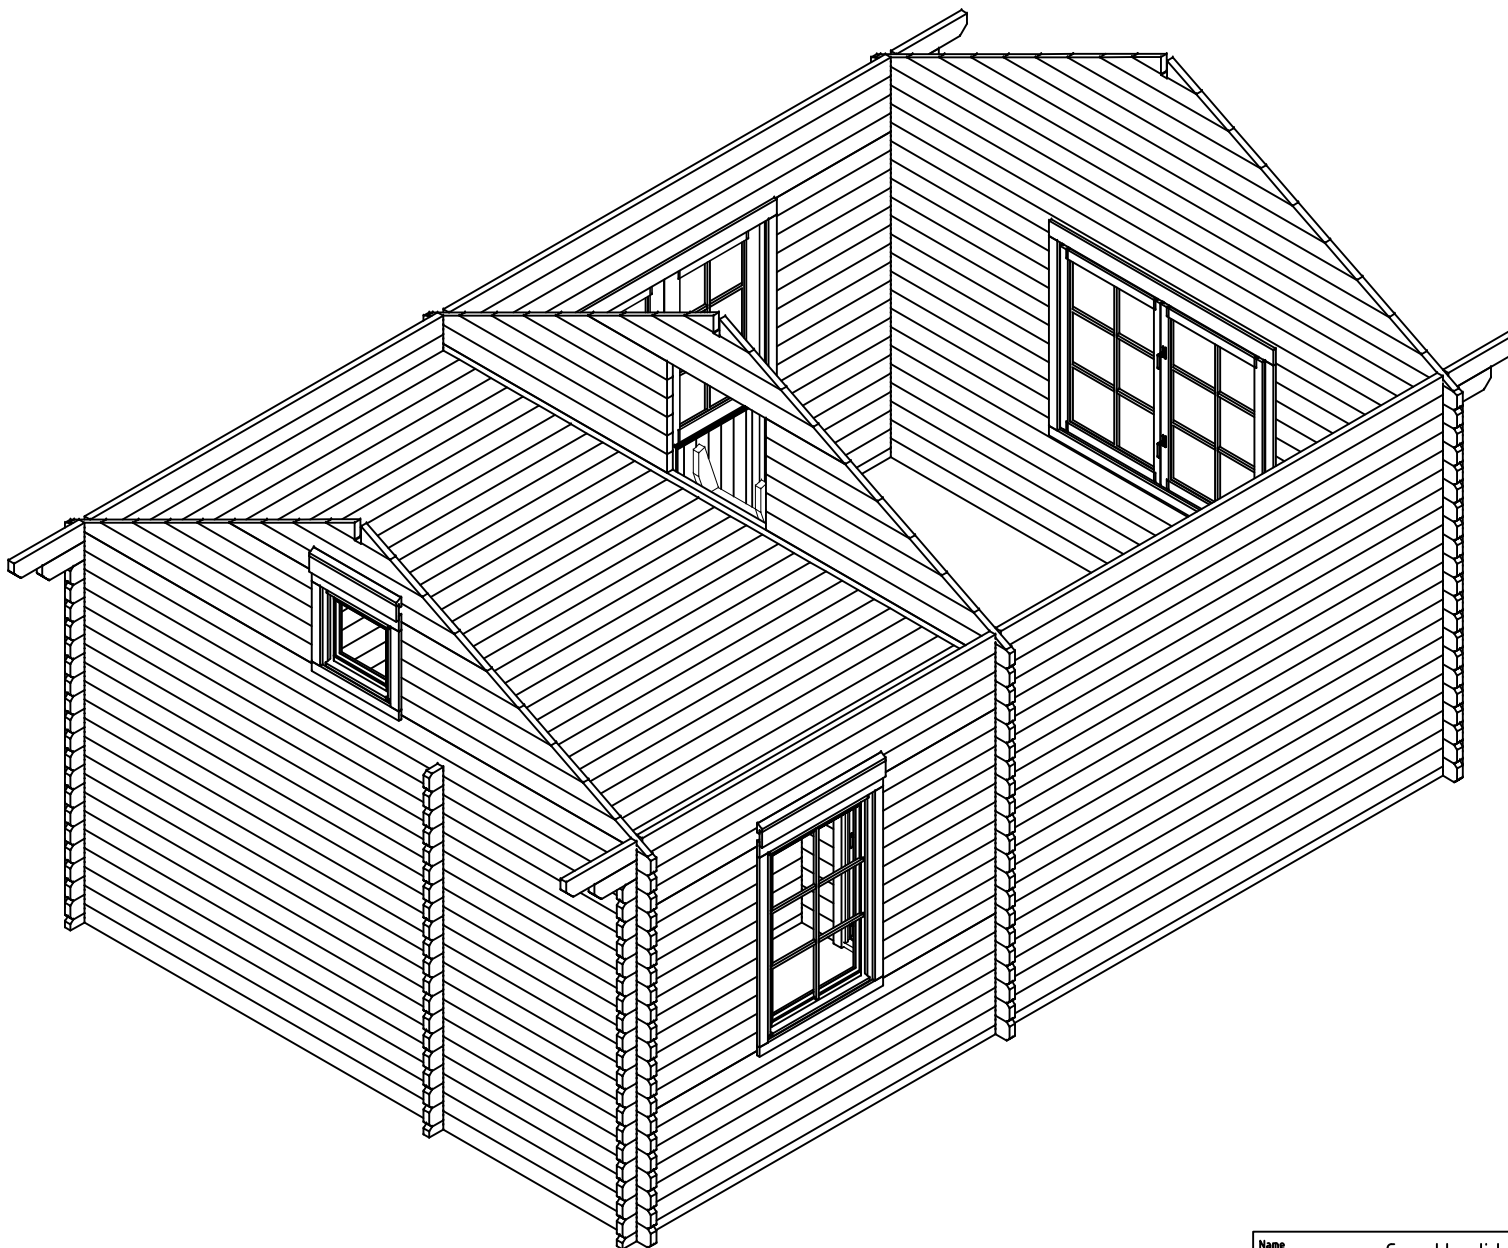
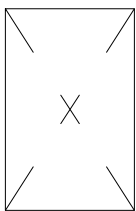
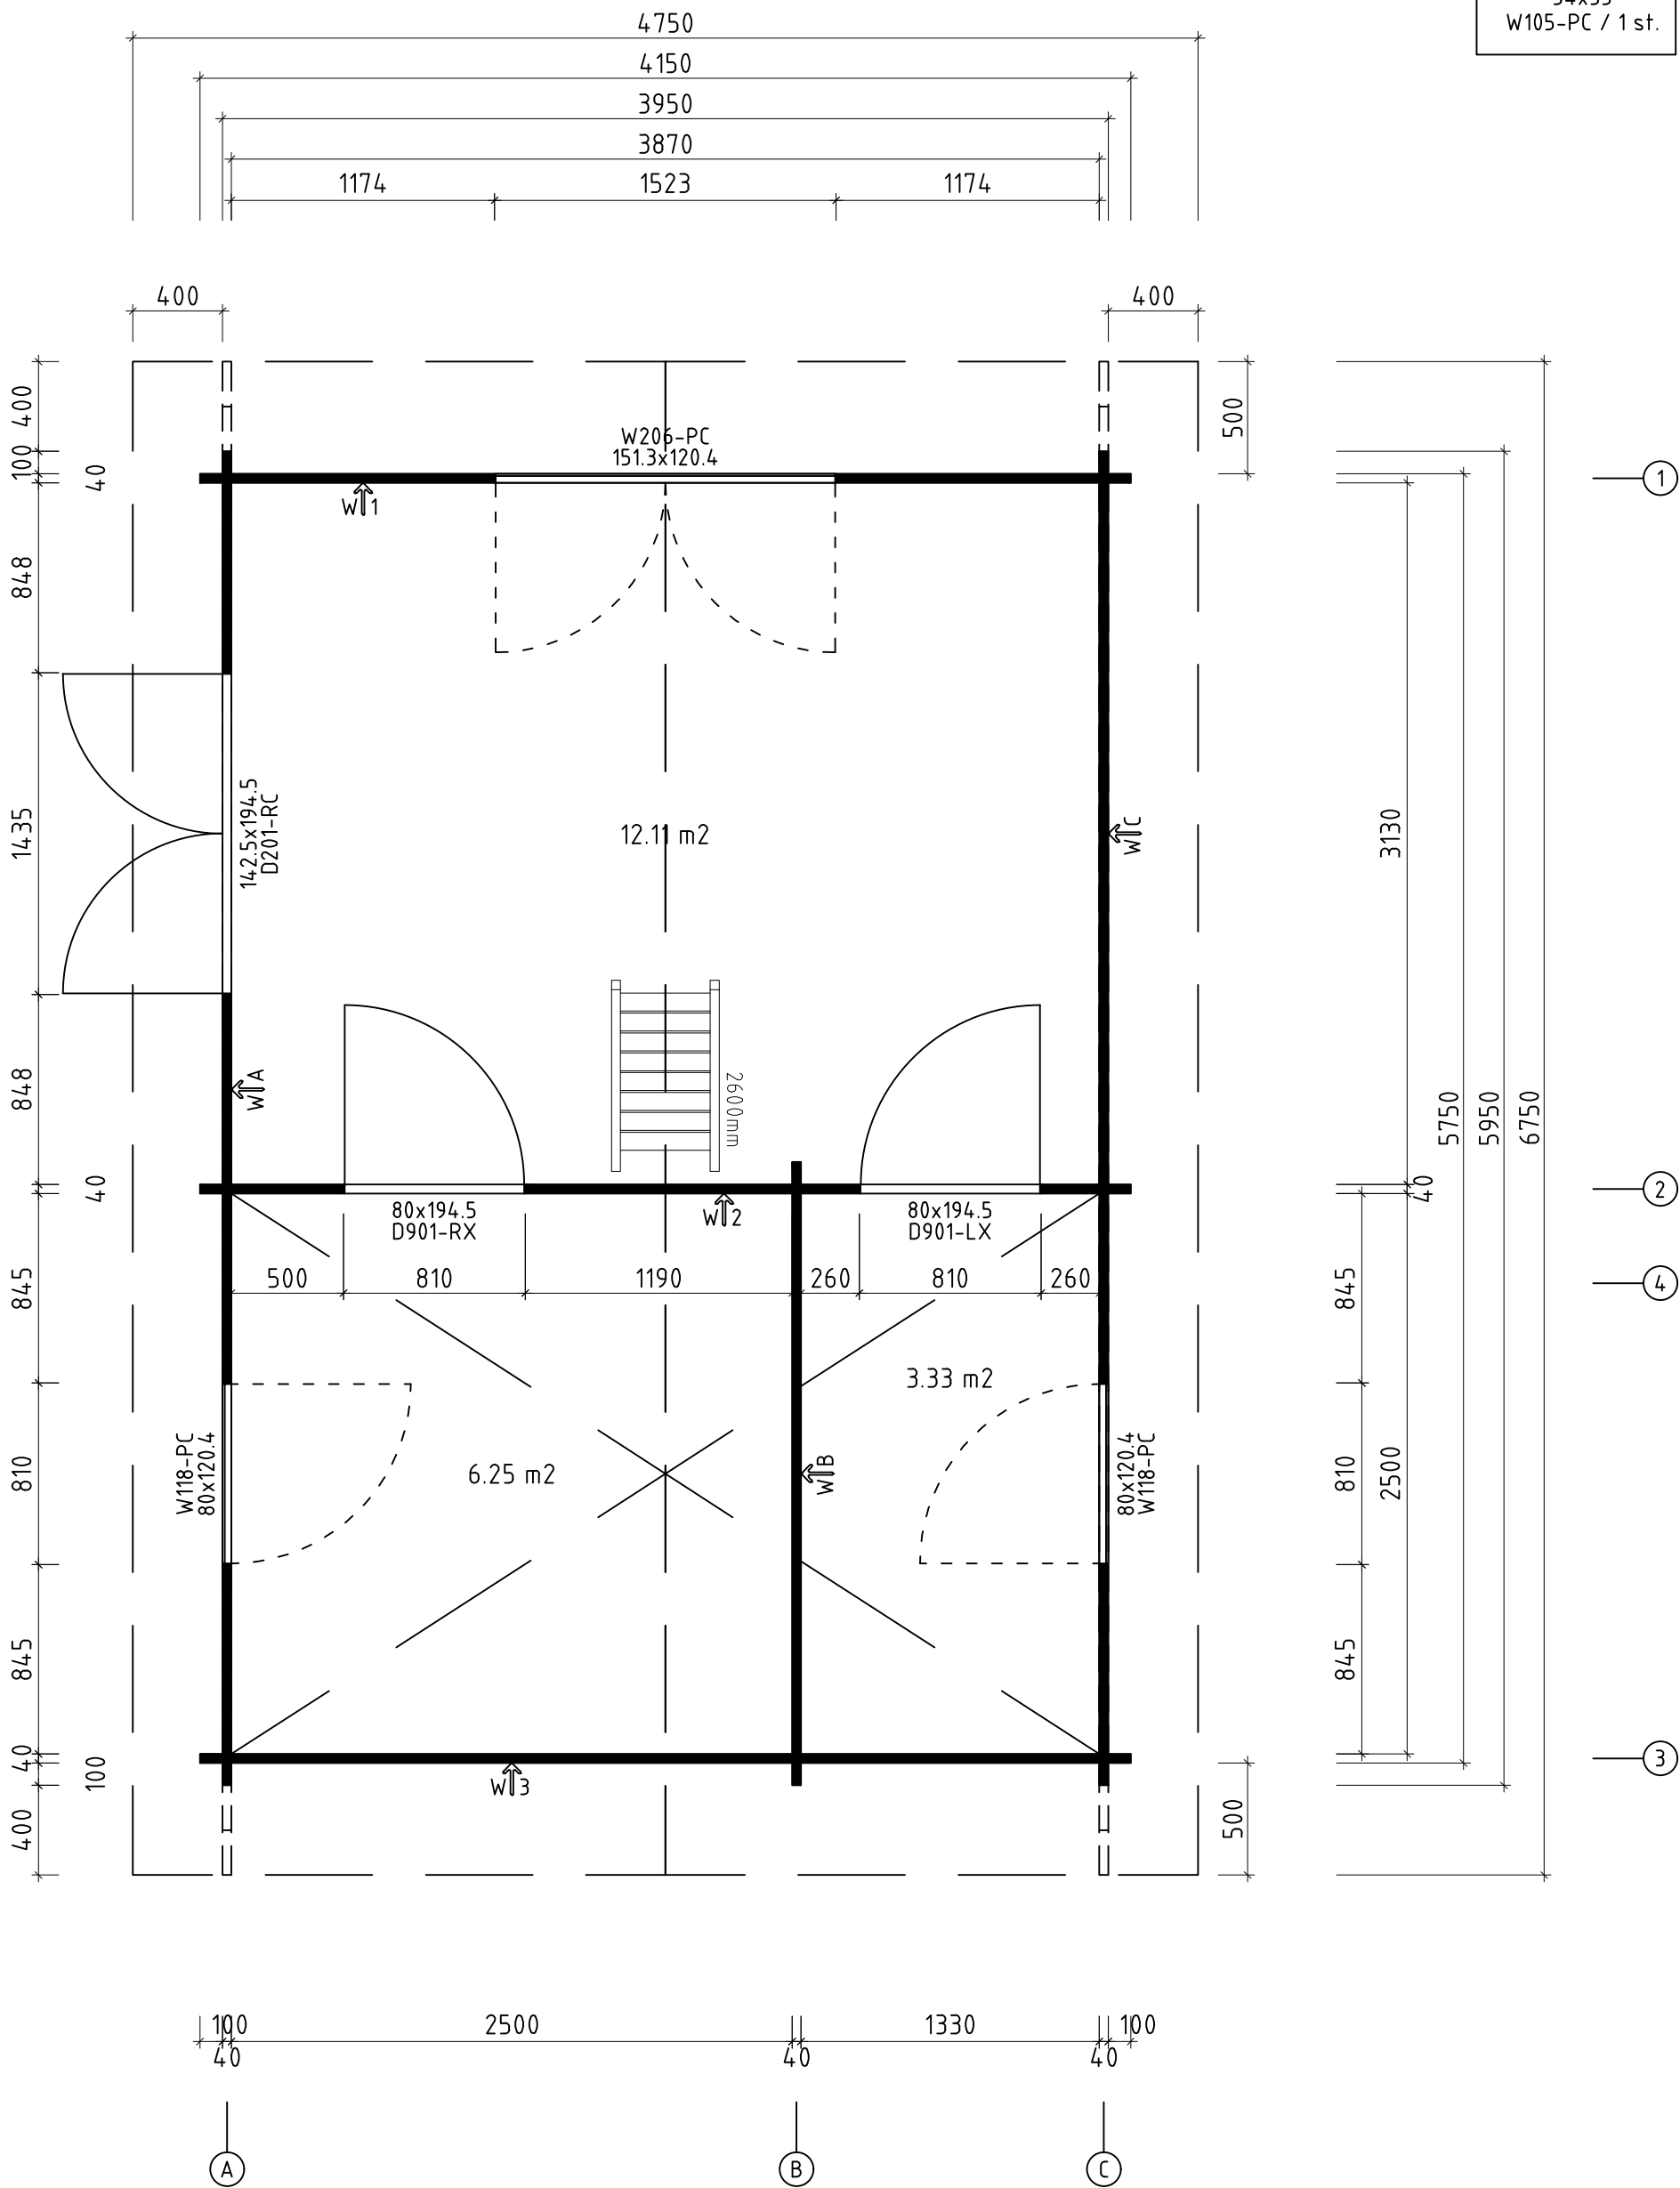
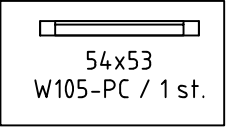




Name	Casetta di legno Caroline 415x595/40		
Zeichnung/Drawing	3D		
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date	31.03.2023




Name		Casetta di legno Caroline 415x595/40	
Zeichnung/Drawing		3D	
Profil/Profile		4.0x11.4	Datum/Date 30.03.2023





- Schlafboden/sleeping floor


Q3 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors
* Fenster und Türen sind mit Sprossen/
Windows and doors are with muntins

Name	Casetta di legno Caroline 415x595/40		
Zeichnung/Drawing	Grundplan; Plan		
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date	31.03.2023

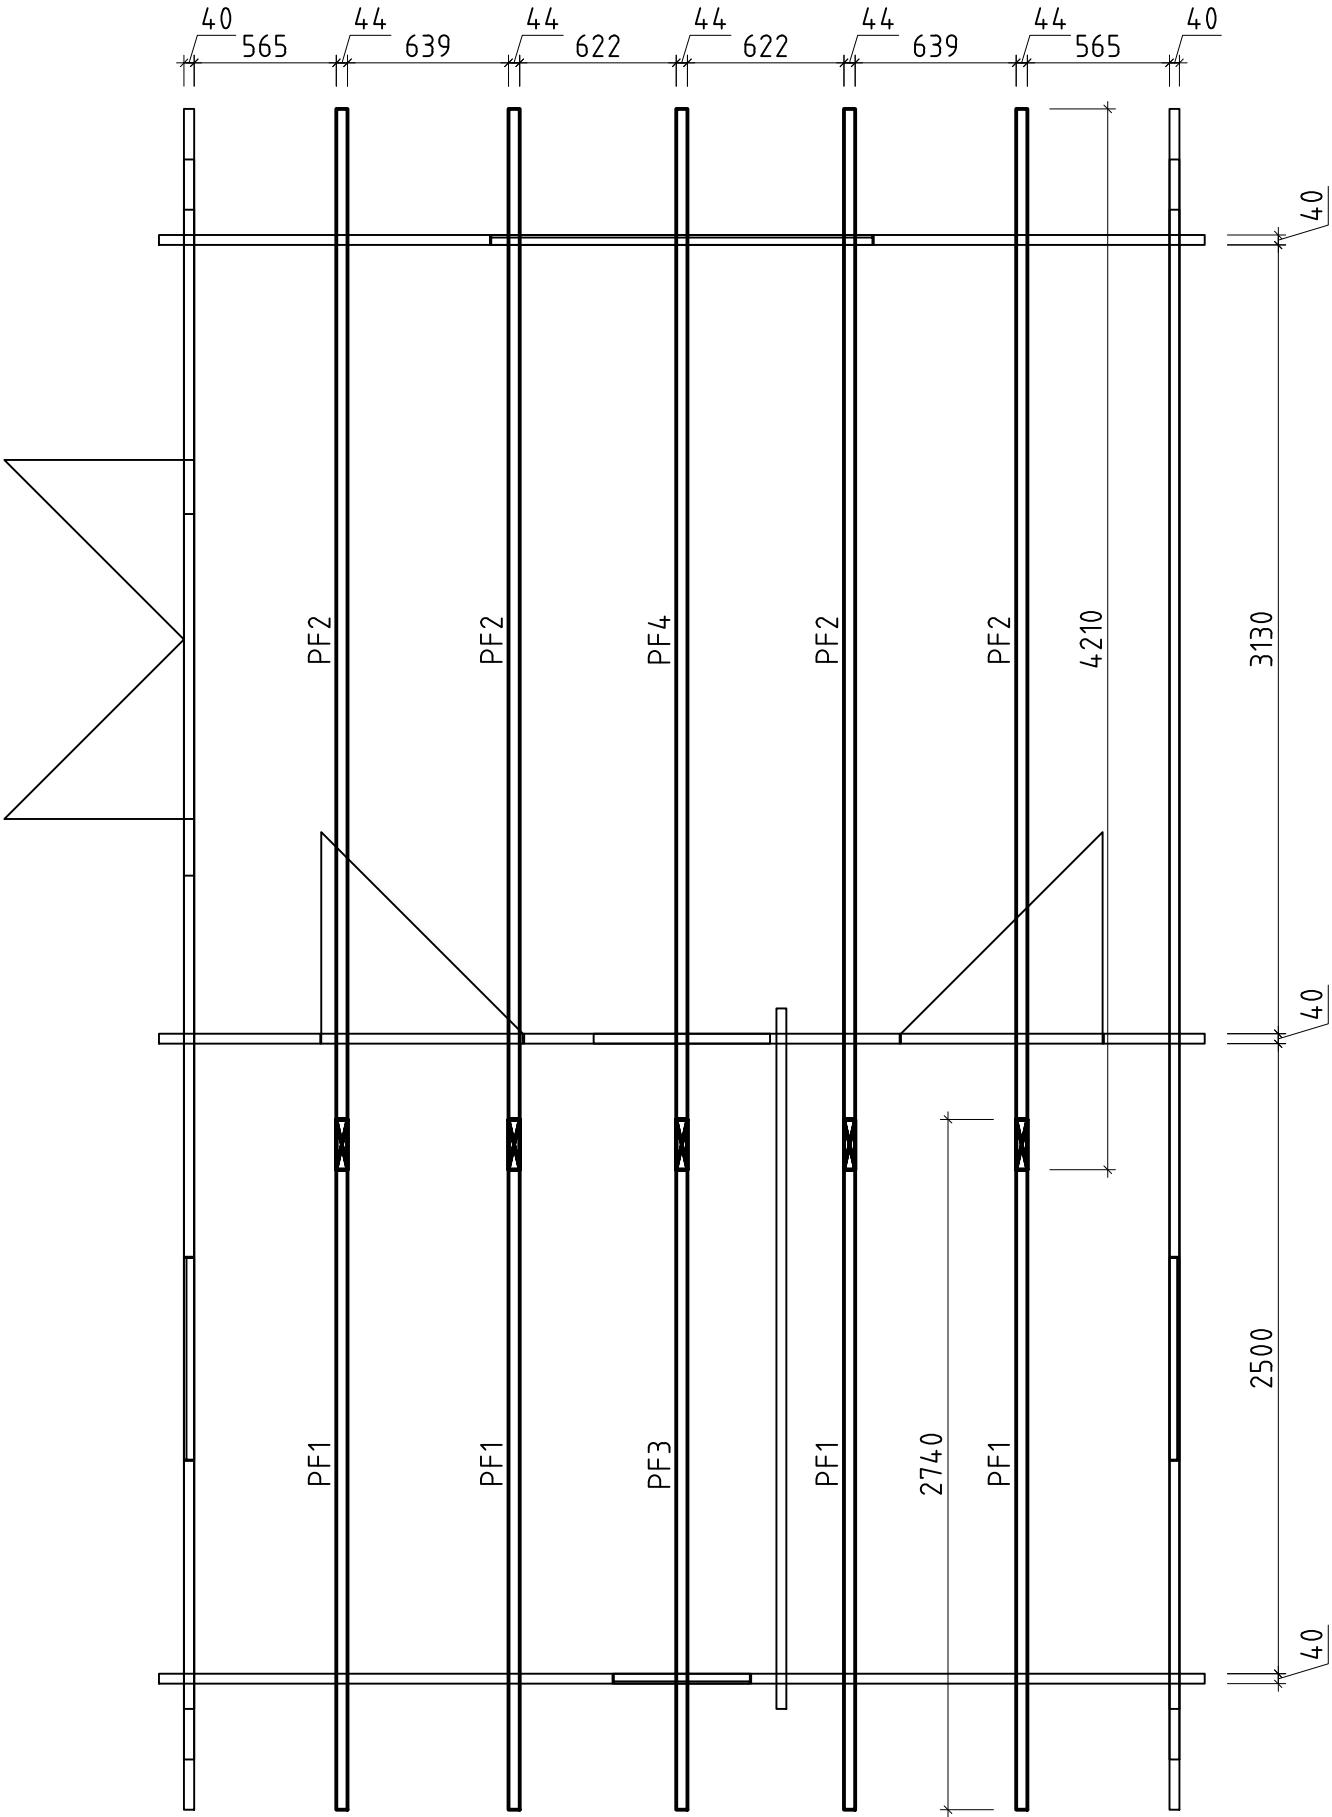


Name	Casetta di legno Caroline 415x595/40		
Zeichnung/Drawing	Pfetten; Purlins 44x145 mm		
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date	31.03.2023
























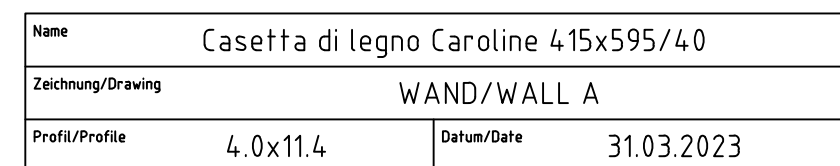
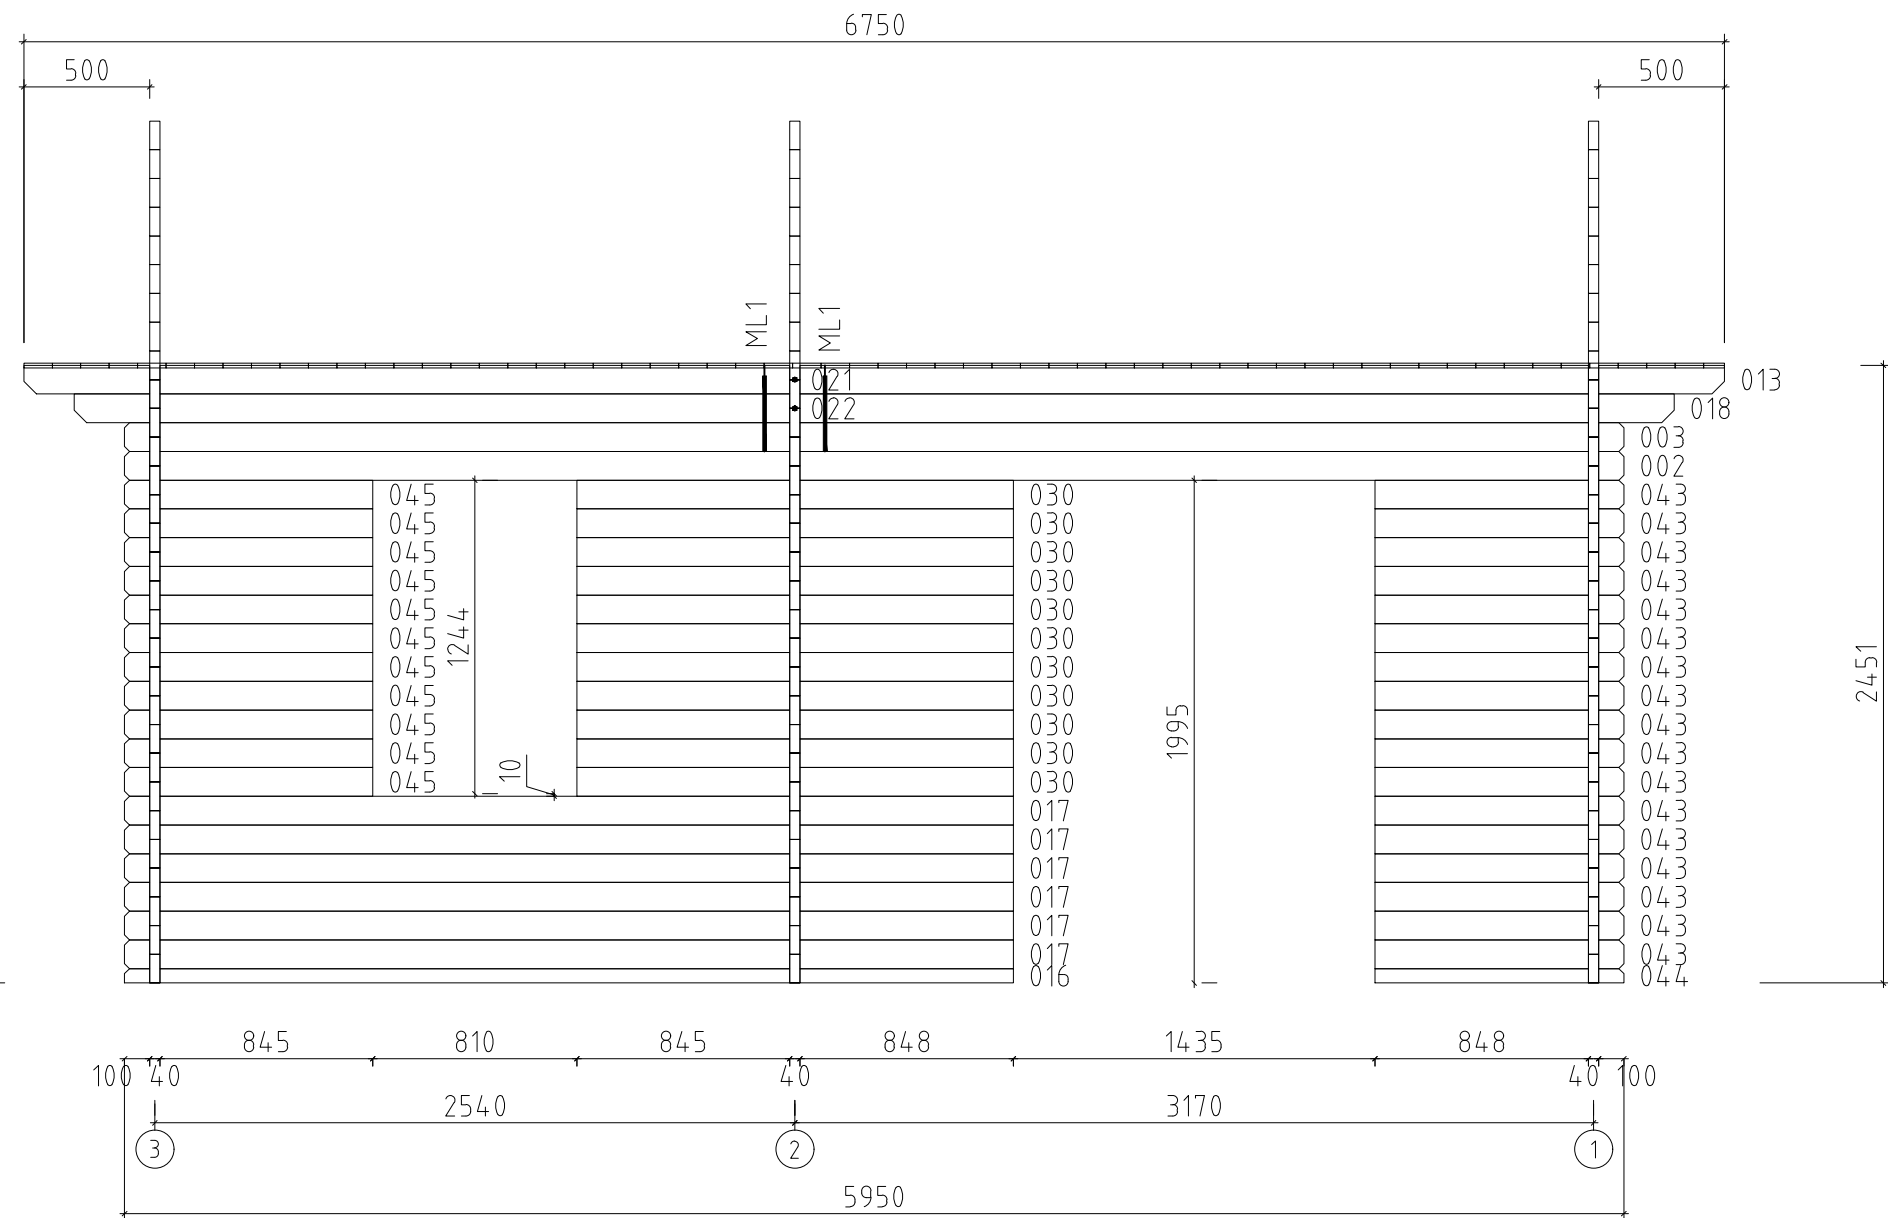








































Name	Casetta di legno Caroline 415x595/40		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL B		
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date	31.03.2023

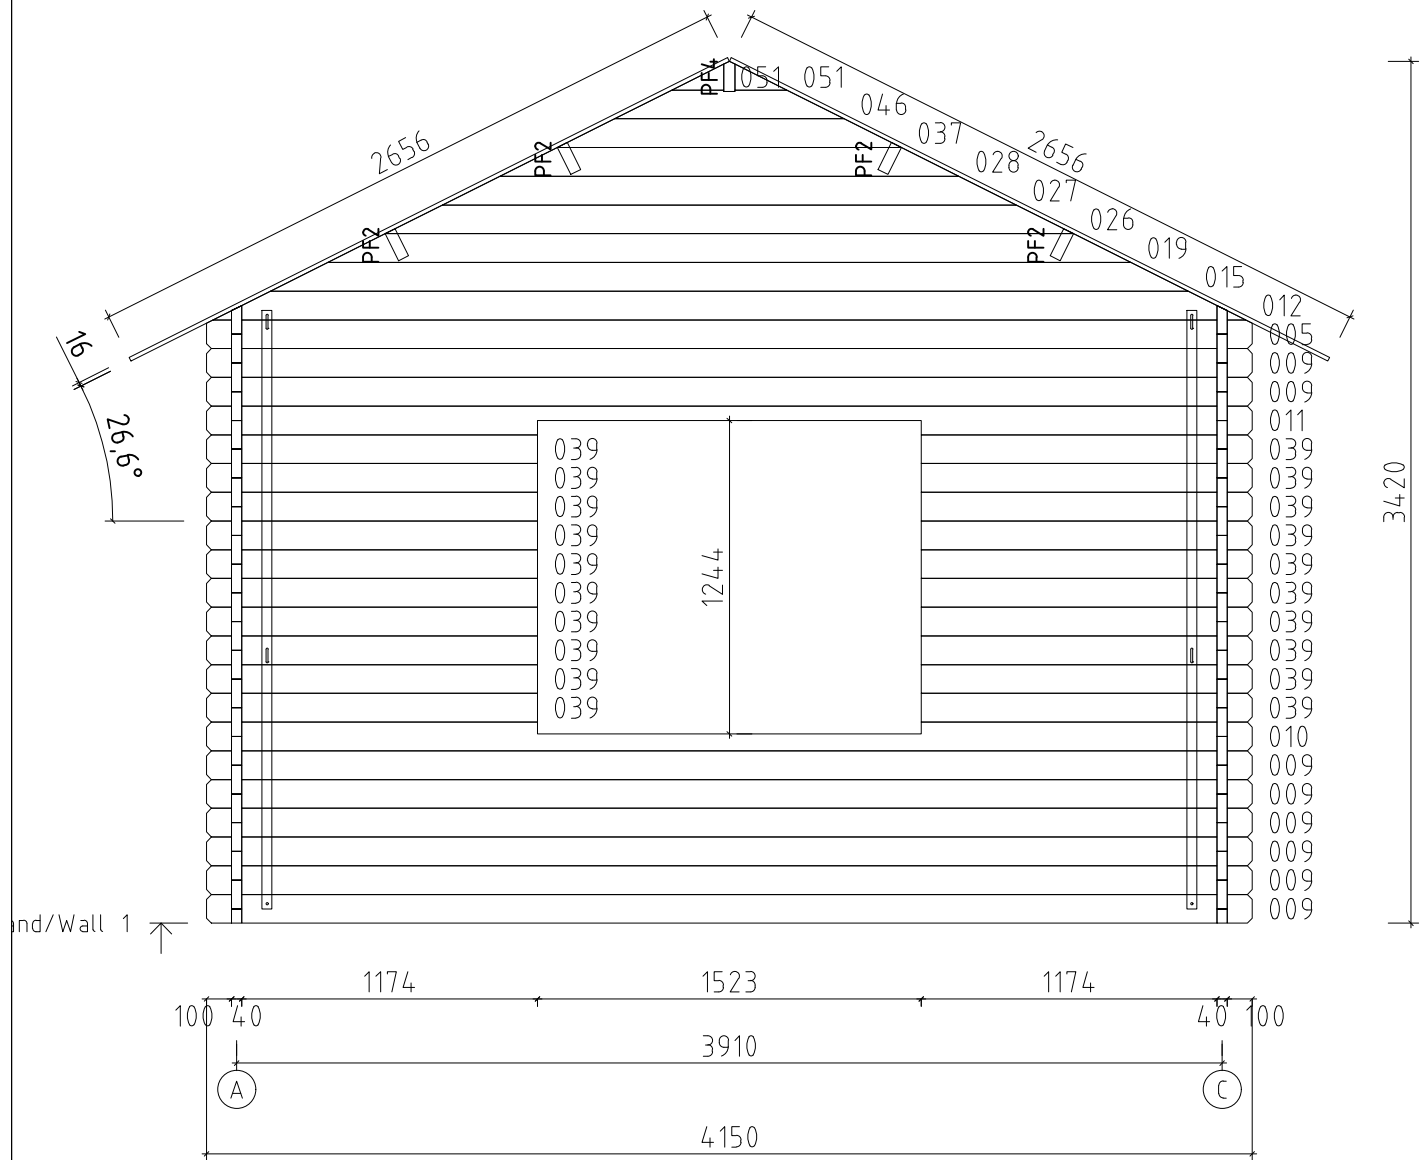

Name	Casetta di legno Caroline 415x595/40		
Zeichnung/Drawing	WAND/WALL 1		
Profil/Profile	4.0x11.4	Datum/Date	31.03.2023

Pos	Teileliste/Specification Casetta di legno Caroline 415x595/40		Stück Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
001			1	40x57	5950
002			8	40x114	5950
003			2	40x114	5950
004			11	40x114	4155
006			20	40x114	4150
007			2	40x114	4150
008			1	40x114	4150
009			8	40x114	4150
010			1	40x114	4150
011			1	40x114	4150
013			1	40x114	3690
014			1	40x114	3690
016			1	40x57	3528
017			6	40x114	3528
018			2	40x114	3490
020			1	40x114	3060
021			1	40x114	3060
022			2	40x114	2860
023			1	40x57	2780
024			18	40x114	2780
025			1	40x114	2780
030			11	40x114	1733
035			17	40x114	1490
039			20	40x114	1314
043			17	40x114	988
Kood	Casetta di legno Caroline 415x595/40			Materjal	Leht 1/10

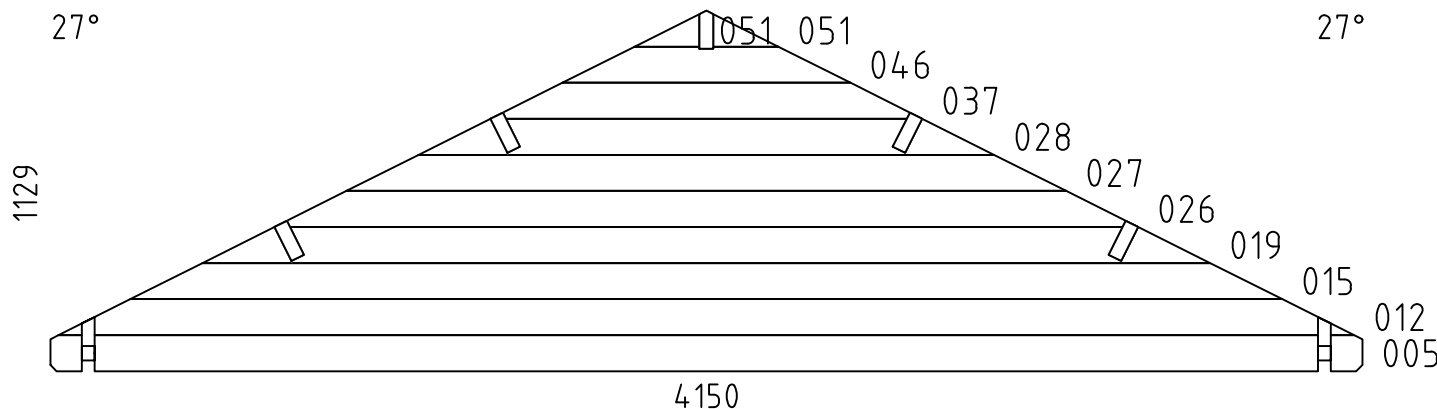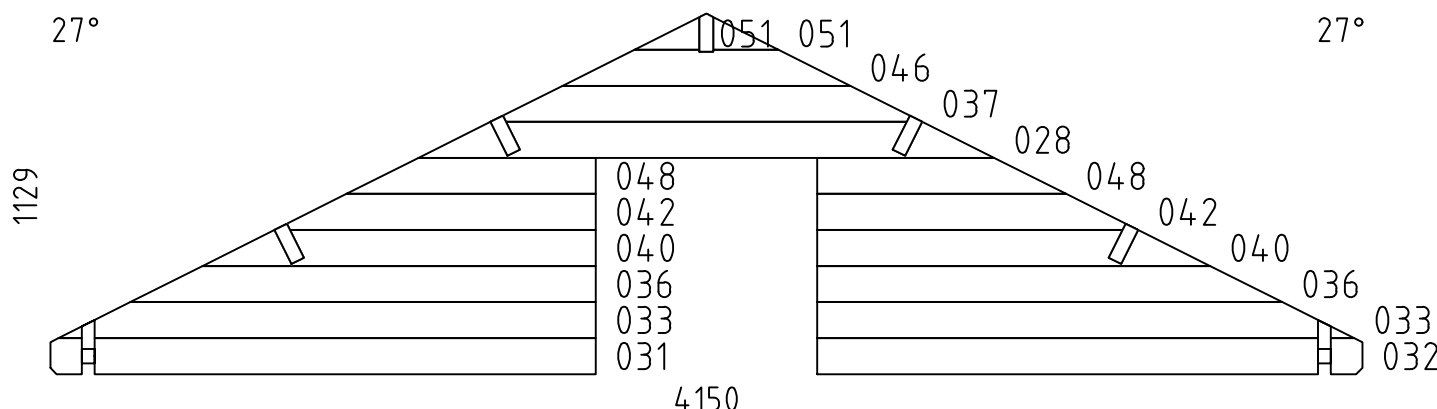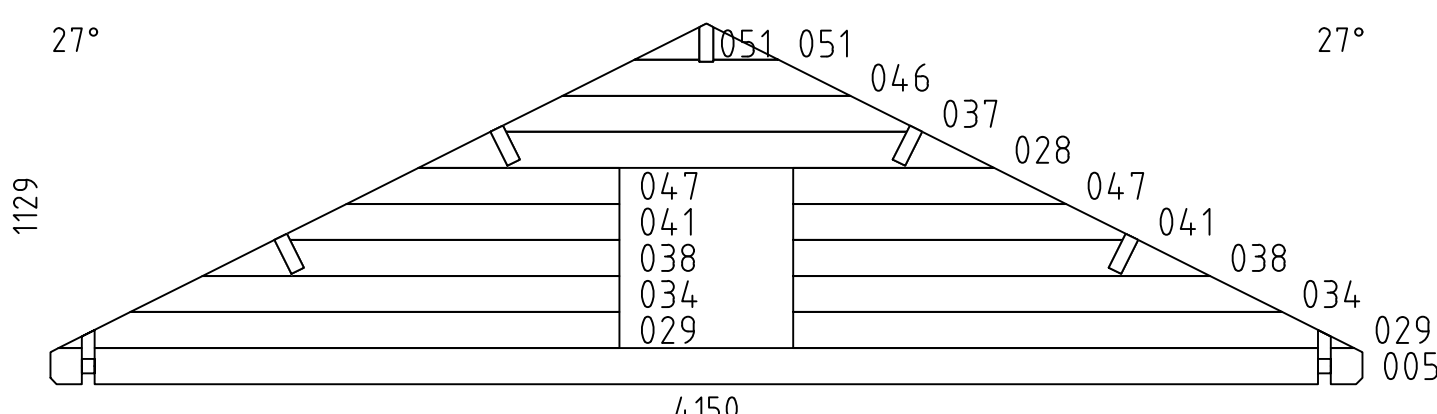
Pos	Teileliste/Specification Casetta di legno Caroline 415x595/40		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
044			1	40x57	988
045			22	40x114	985
049			17	40x114	640
050			17	40x114	400
W1-1			1		
W2-1			1		
W3-1			1		
DT1	DECKENTRÄGER - COVER CARRIER 		4	44x44	2495
TB1	TRÄGEBALKE - SUPPORT BEAM 		6	40x120	2495
TB2	TRÄGEBALKE - SUPPORT BEAM 		6	40x120	1325
PF2	PFETTEN - PURLINS 		4	44x145	4210
PF4			1	44x145	4210
PF1	PFETTEN - PURLINS 		4	44x145	2740
PF3			1	44x145	2740
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 		120+2	113x16	2656
	SCHLAFBODENBRETTER - SLEEPING FLOOR BOARDS 		35+1	113x18	2495
	SCHLAFBODENLEISTEN - SLEEPING FLOOR STRIPS  ✓			18x40	14,0 lfm/rm
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓			15x28	46,0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x12026,6°  ✓		4	18x120	2736
Kood	Casetta di legno Caroline 415x595/40			Materjal	
				Leht 2/10	

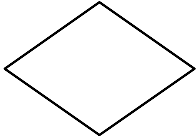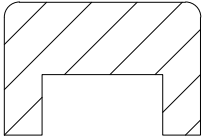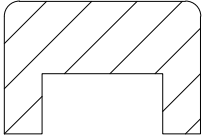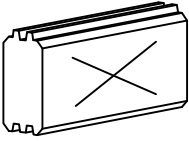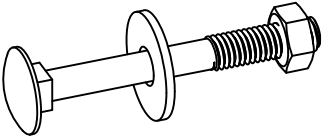Pos	Teileliste/Specification Casetta di legno Caroline 415x595/40			Stück Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58		✓	4	18x58	2736
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40		✓		18x40	14,0 lfm/rm
T07-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x58			4	18x58	3375
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND			2		
UP2-1	U-PROFIL - U-PROFILE 40		✓	2	44x65	744
UP2-2	U-PROFIL - U-PROFILE 40		✓	2	44x65	760
SM-1	Sturmleisten - Storm reinforcement			4	18x40	2374
ML1	Metallstange - Metal bar			4	D10	300
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES			3		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards			960		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Schlafbodenbretter - Sleeping floor boards			420		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips			92		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Schlafbodenleisten - Sleeping floor strips			28		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Traufenleisten - Eaves strips			28		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebelbretter - Gable boards			28		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebeldeckleisten - Gable cover strips			28		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Giebelsegment - Gable diamond			4		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 Traufenbretter - Eaves boards 18x58			32		
SR3 545	Schrauben - Screws 3.5x45 U-Profil - U-Profile			8		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip			16		
SR5 070	Schrauben - Screws 5.0x70 Deckenträger - Cover Carrier			40		
SR5 090	Schrauben - Screws 5.0x90 Trägebalken - Support Beam			48		
SR62	Schrauben - Screws 6.0x140 (ASSY für Pfetten - for purlins)			10		
SS024	Schloßschrauben - Wood bolts M8x70 Mutter - Nut M8 U-Scheibe - Washer Ø25 (für Sturmleisten - storm reinforcement)			12		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts			4		
Kood Casetta di legno Caroline 415x595/40				Materjal		Leht 3/10


[illegible]

Pärlnite ühendamine / Verbinden der Pfetten / Connecting purlins

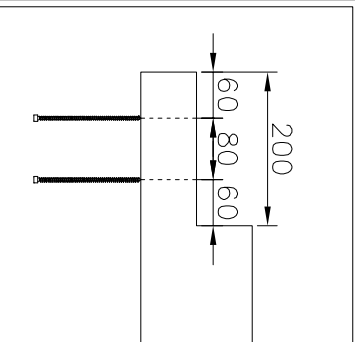1



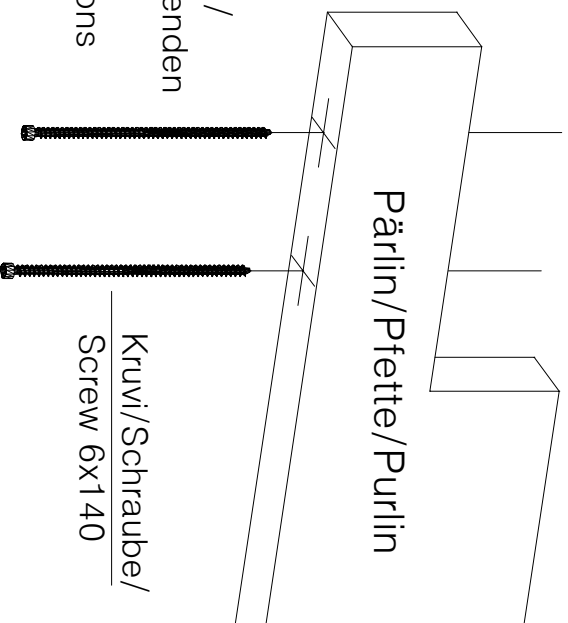Märkige kruvide asukohad /
Markieren Sie die empfohlenen
Schraubenpositionen /
Mark the suggested positions
for screws



Kruvi/Schraube/
Screw 6x140

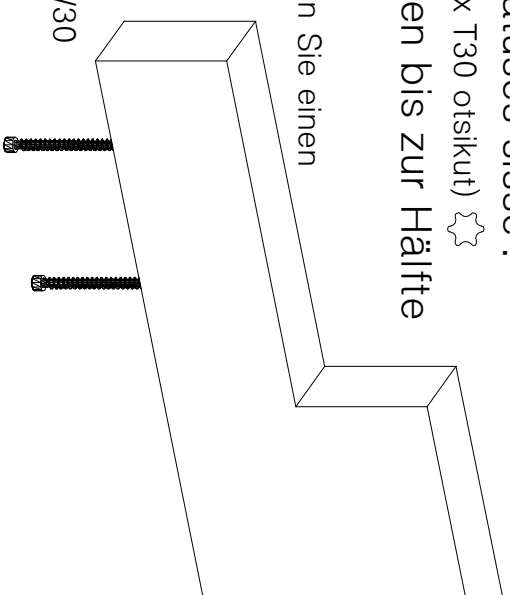
2

Keerake kruvid poole ulatuses sisse.
(Vajaläheb Assy AW30 või Torx T30 otsikut) ☆
Drehen Sie die Schrauben bis zur Hälfte
seiner Länge ein.

(Für diese Schrauben benötigen Sie einen
Assy AW30 oder Innentorx T30
Schraubereinsatz) ☆


Turn the screws up
until the first half.

(These screws require Assy AW30
or Torx T30 driver bit) ☆




3

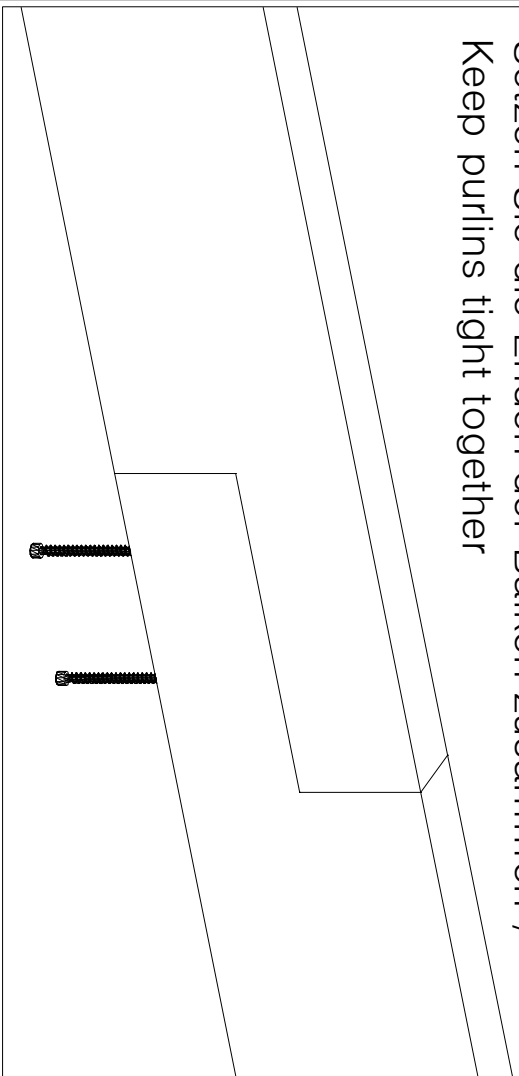Hoiata ühendatavat pärlinid tihedalt koos /
Setzen Sie die Enden der Balken zusammen /
Keep purlins tight together




4

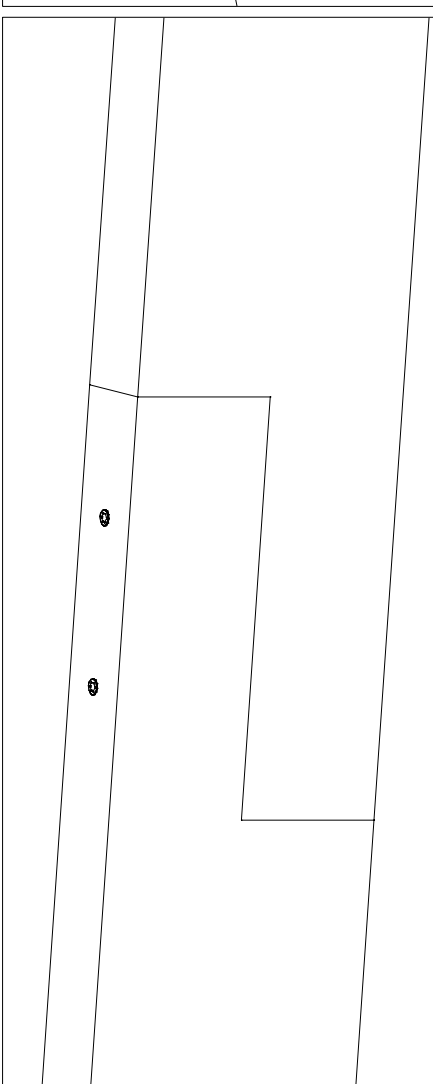Keera kruvid lõpuni sisse /
Drehen Sie die Schrauben dann ganz ein /
Turn the screws up until the end




Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

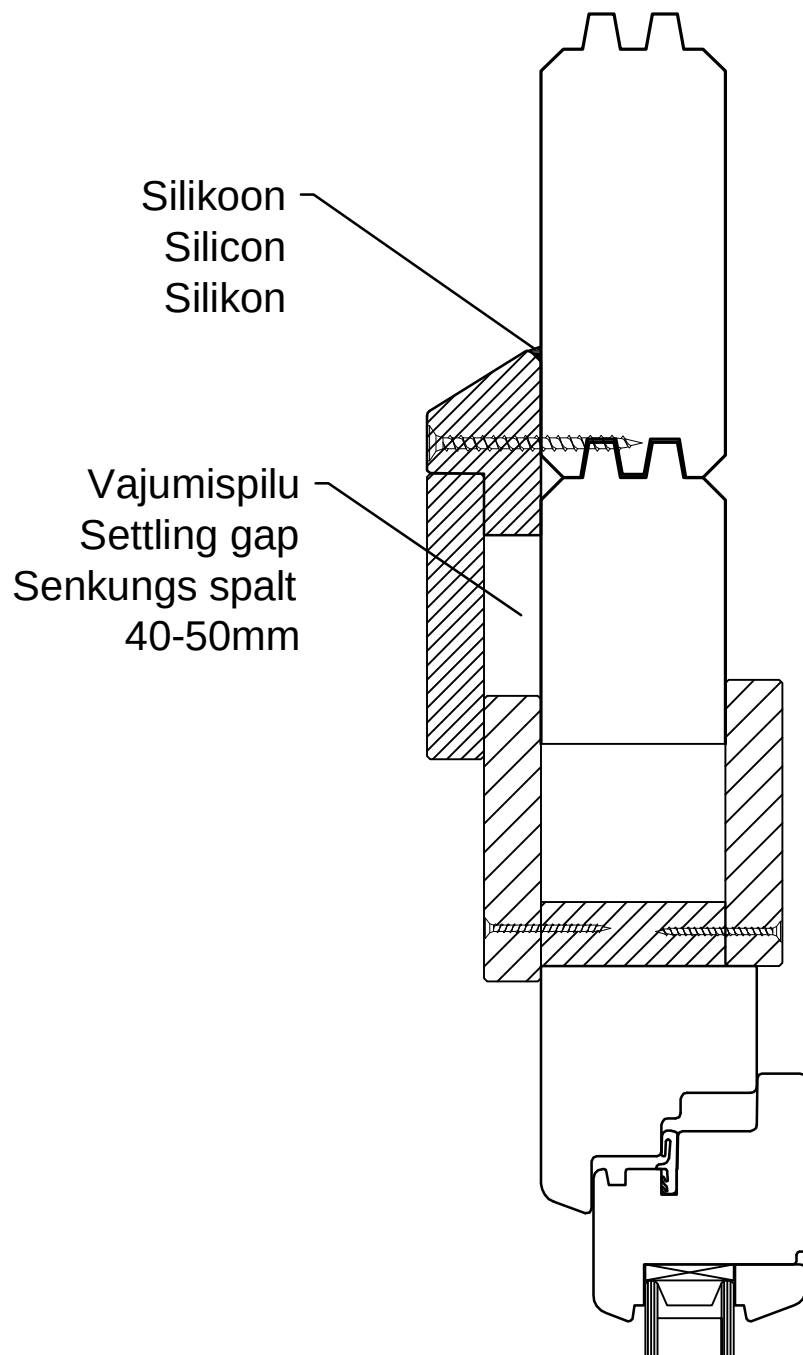


NB!




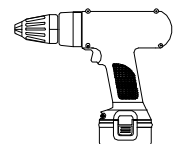
- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!



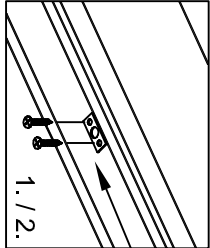Uks Q2-Q3 - koostamisjuh
Door Q2-Q3 - assembly instructions
Tür Q2-Q3 - Montageanleitung




Ø8-10

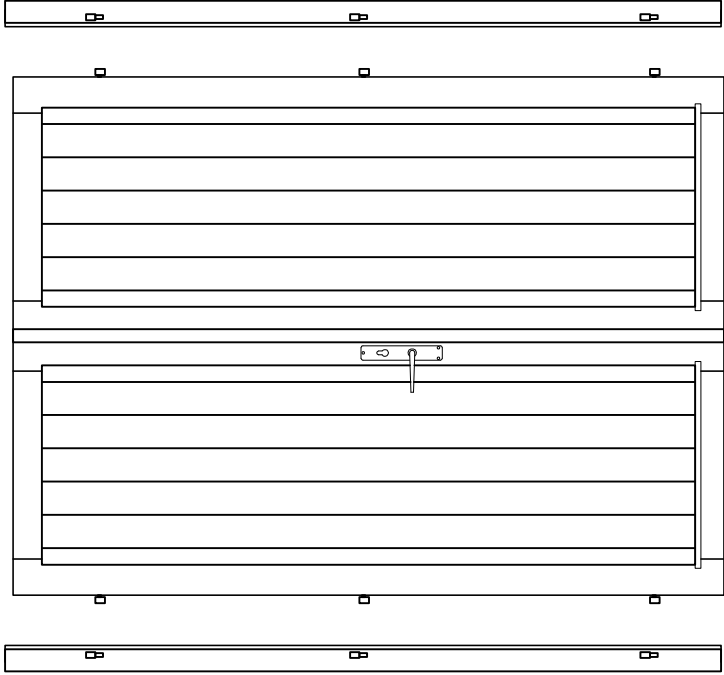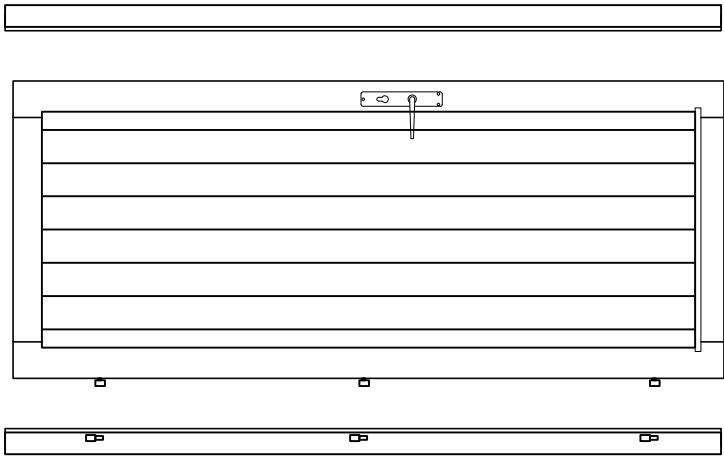



*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!

*When single door is not assembled!

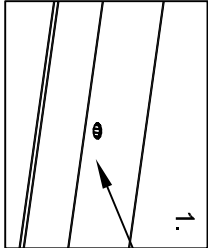
*Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!




Ø8-10

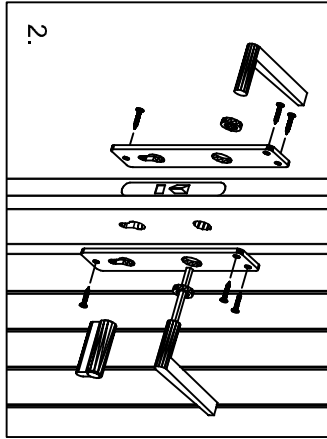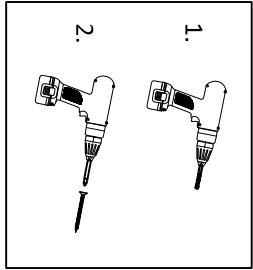

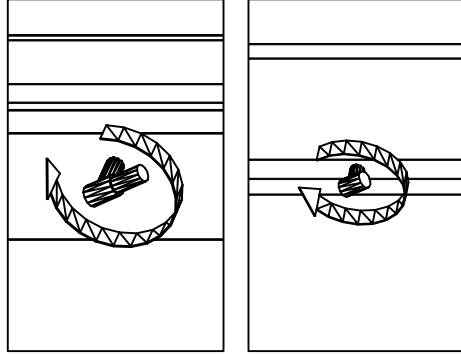*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!




Rain strip / Wasserleiste / Vihmaliist

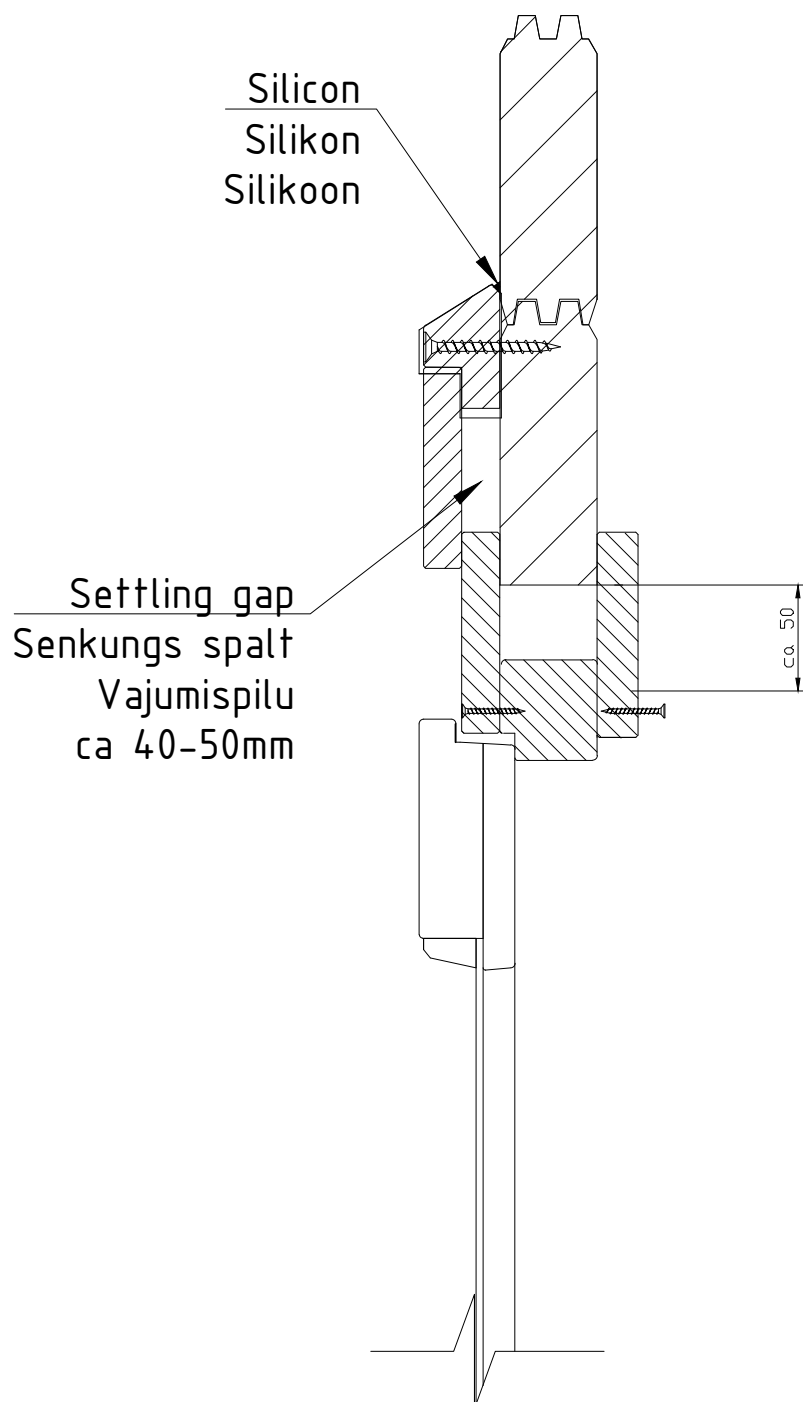

NB!

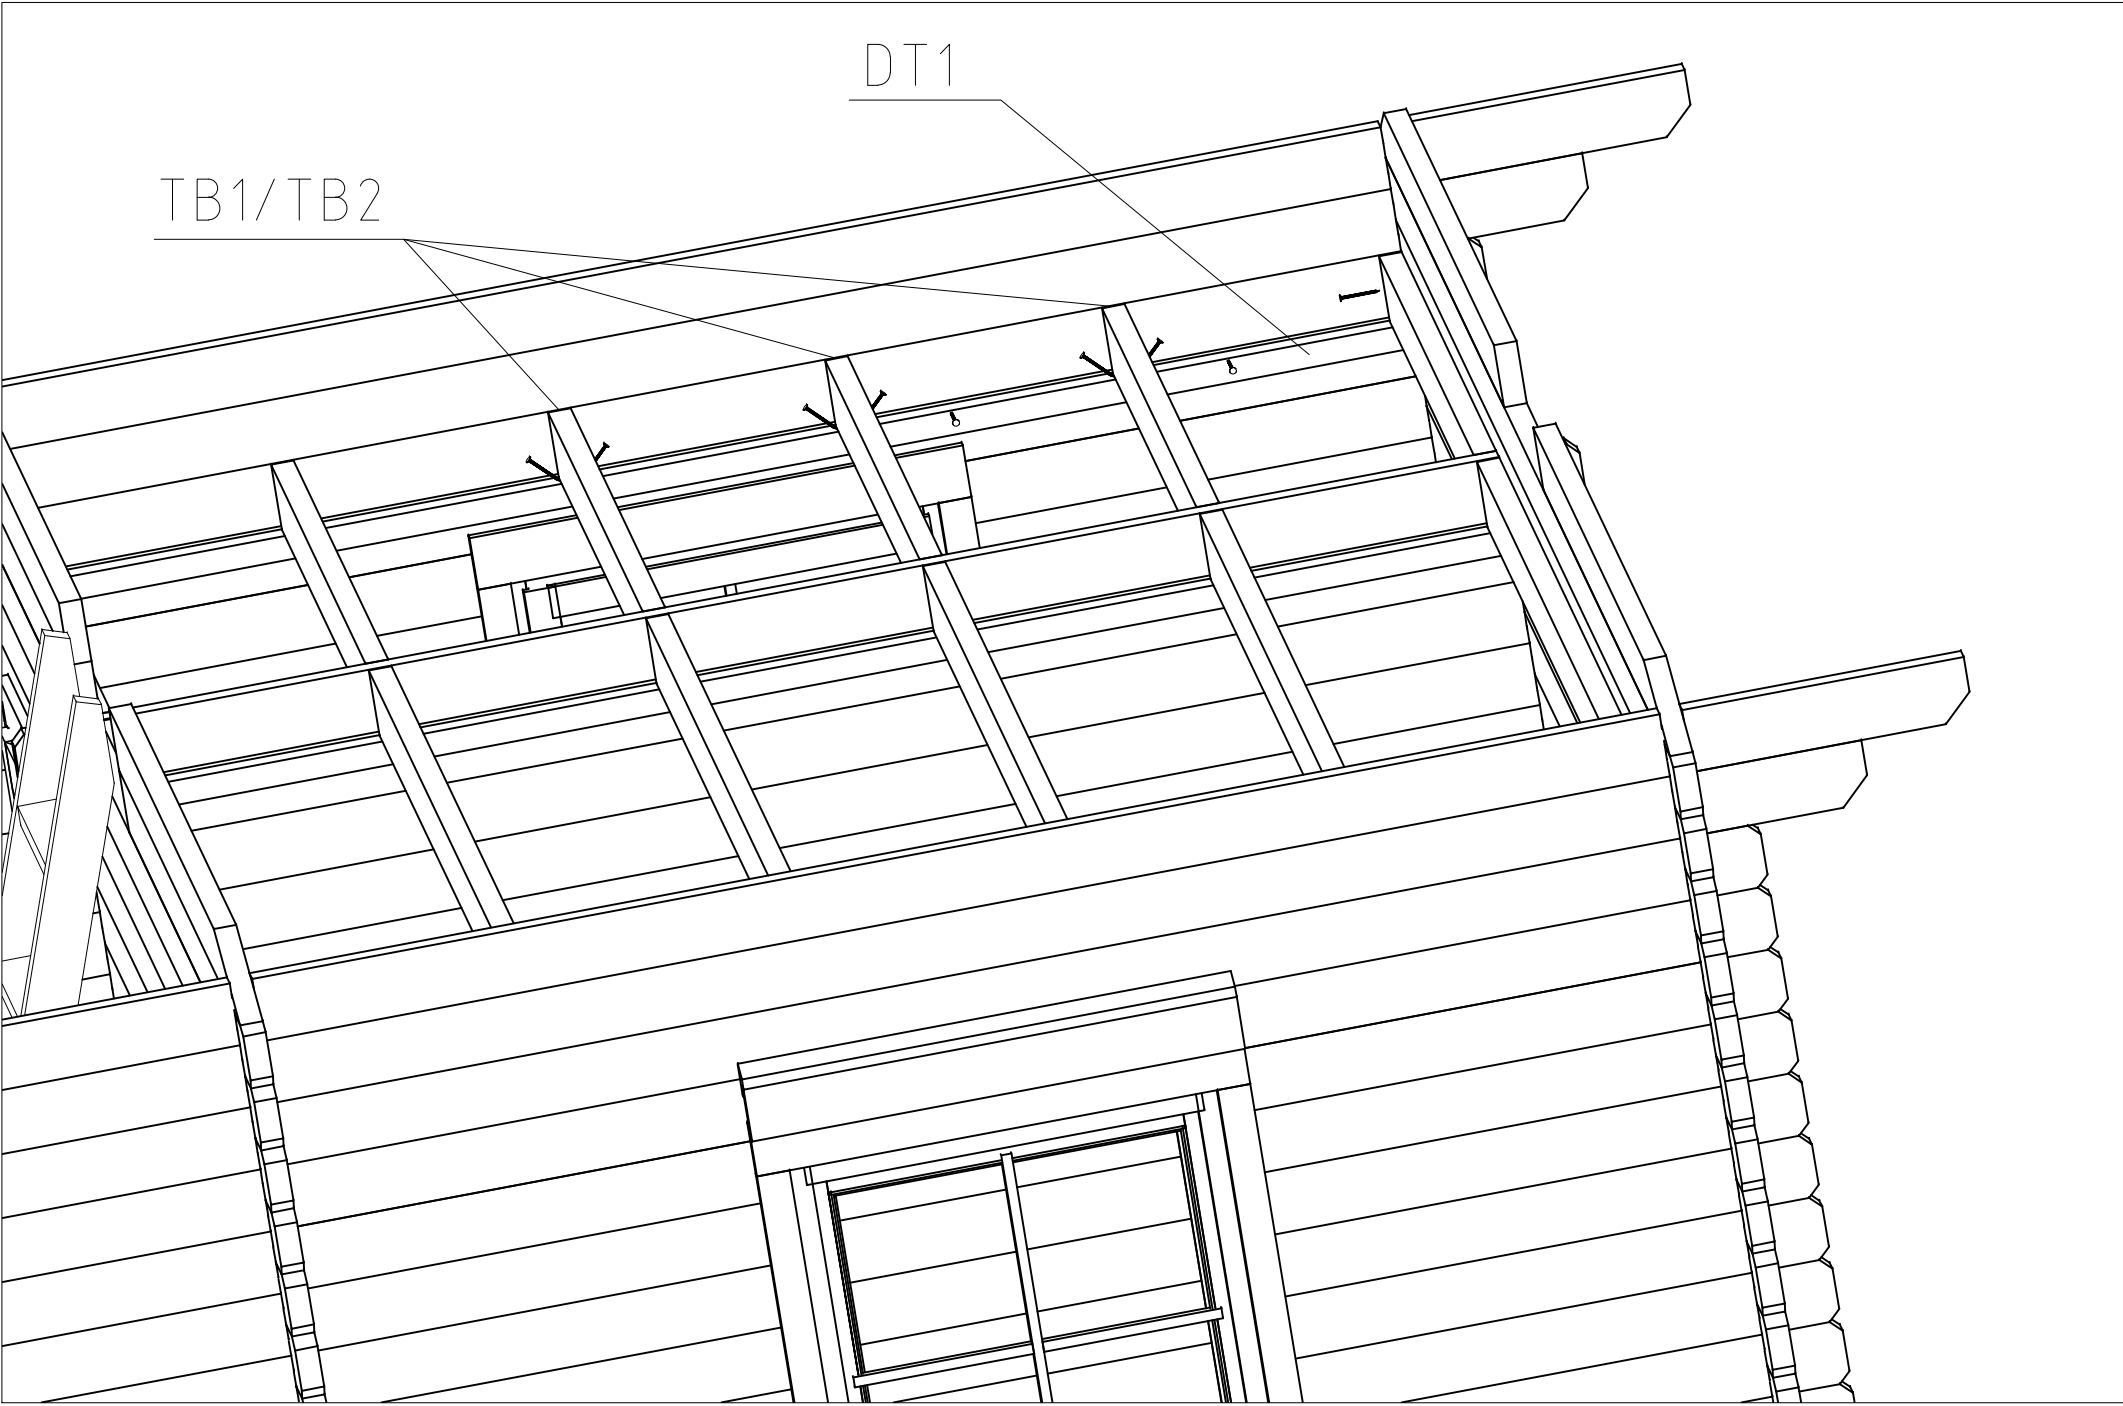- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!
- Monteerida juhul, kui liist on välja toodud maja spetsifikatsioonis!



DT1

TB1/TB2